

UX-MF10CL ファームウェアの更新手順

UX-MF10CL ファームウェア(内蔵プログラム)の更新手順を説明します。

このファームウェア更新ソフトは UX-MF10CL 専用ですので、UX-MF10CL 以外の機種では利用できません。

更新終了後 UX-MF10CL は自動的に再起動します。

更新作業は、必ず本書を一通りお読みになってから行ってください。

< 準備 >

実際に更新作業に入る前に、以下の点についてご確認ください。準備を正しく行わないと、更新が正常に行えない場合があります。

使用するパソコンに、UX-MF10CL のドライバがインストールされていることをご確認ください。インストールされていない場合、更新することができません。

使用するパソコンと UX-MF10CL が USB ケーブルで接続されていることをご確認ください。使用するパソコンに複数の UX-MF10CL (または AI-M1000) を接続している場合は、更新を行う 1 台を除いて USB ケーブルを抜いてください。複数の UX-MF10CL を一度に更新することはできません。

UX-MF10CL とデジタルカメラを USB ケーブルで接続されている場合は、USB ケーブルを抜いてください。

UX-MF10CL にセットされているメモリーカードはすべて取り外してください。

UX-MF10CL に電話回線ケーブルを接続している場合は、電話回線ケーブルを抜いてください。

ファームウェア更新ソフト以外の、パソコン上で動作しているアプリケーションはすべて終了させてください。

以上で、準備は完了です。

< 操作手順 >

更新作業の流れ


- 1) UX-MF10CL の電源を入れる
 - 2) UX-MF10CL を、パソコンからのデータ待ち受けモードにセットする
 - 3) パソコン上で、UX-MF10CL ファームウェア更新ソフトを立ち上げる
 - 4) ファームウェア更新ソフトを使用して UX-MF10CL のファームウェアを更新する
- 以上のような流れで、更新作業を行います。以下に詳細な手順を説明します。

【手順 1】 UX-MF10CL の電源が入っていることを確認します。


電源が入っていない場合は、本体の電源を入れてください。

【手順 2】 待機画面が表示されていることを確認します。

待機画面が表示されていない場合は、[停止] ボタンを押すことで待機画面に戻ることができます（下は待機画面の例です）。

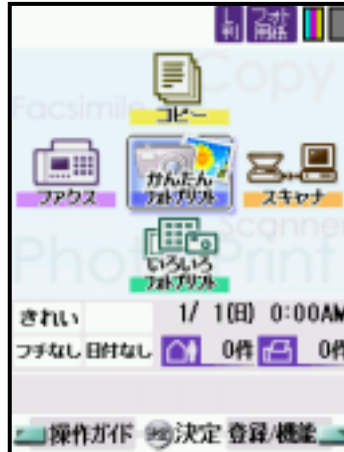

【手順】 UX-MF10CL のソフトボタン[登録/機能]を押します。ソフトボタンを押すと画面が以下ようになります。

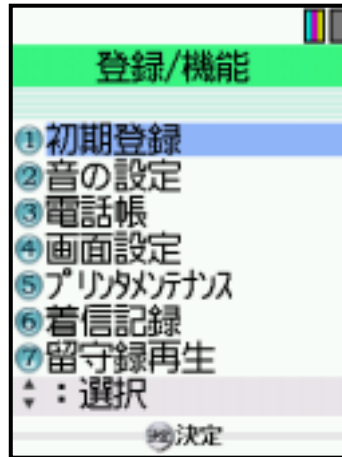



【手順】 この状態で UX-MF10CL のダイヤルボタンを [*] [8] [7] [#] の順に押します。

他のボタンを押してしまった場合や、ボタンを押す順番を間違えてしまった場合は、[停止] ボタンを押して待機画面に戻ってから、【手順】 からやり直してください。


【手順】 下の画面のどちらかが表示されますので、UX-MF10CL の [3] ボタンを押し、「パソコンから書換」を選択します。

UX-MF10CL のファームウェアのバージョンによって、下の画面のように「パソコンから書換」が表示されていない場合がありますが、その場合も [3] ボタンを押すことで「パソコンから書換」のモードに入ることができます。


[1] ボタンや [2] ボタンを押してしまった場合は、[戻る/クリア] ボタンでこの画面に戻ることが出来ます。

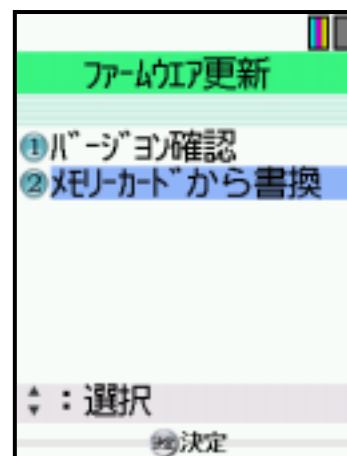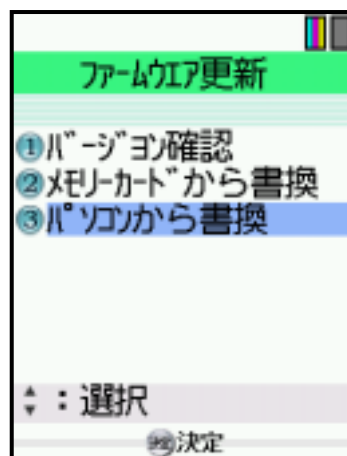

【手順】 下の画面が表示されます。以降、パソコンからファームウェアの更新を行う際の注意事項が表示されますので、[決定]ボタンを押して順番に読み進めてください。

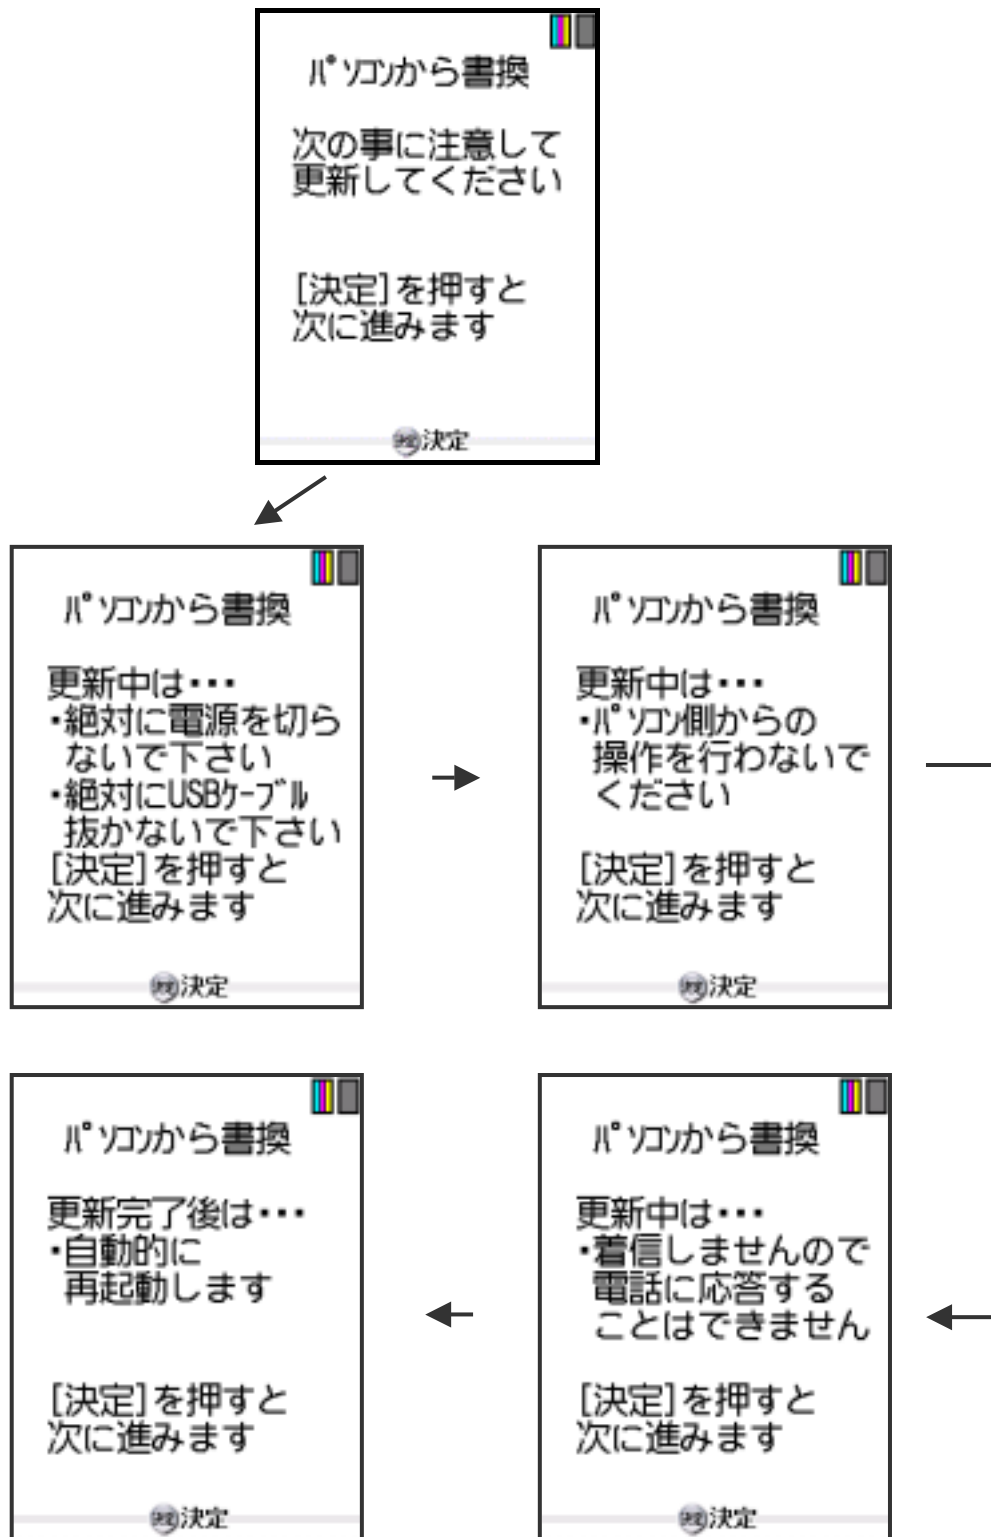


【手順】 下の画面まで進み、[決定]ボタンを押すと、UX-MF10CL はパソコンからのデータ待ち受け状態になります。

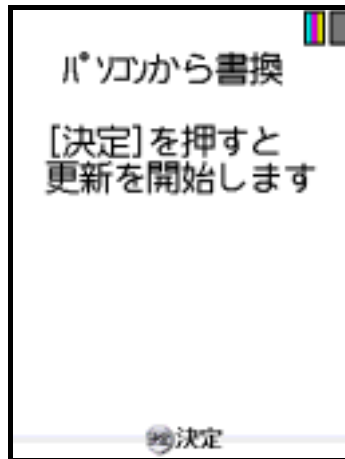

【手順】 下の画面は、UX-MF10CL がパソコンからのデータ待ち受け状態にセットされている状態です。これで UX-MF10CL の操作は終了です。以降はパソコンの操作になります。

パソコンを操作しないまま5分間経過すると、UX-MF10CL のデータ待ち受け状態が解除されます。そのときは電源を入れ直して、【手順】からやり直してください。


UX-MF10CL がパソコンからのデータ待ち受け状態にセットされると、UX-MF10CL のお知らせランプが点滅します。

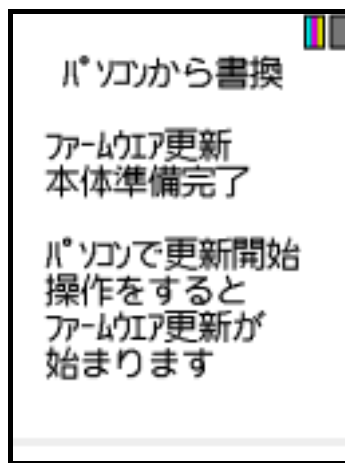


【手順】 ハードディスク上の任意の場所に解凍して頂いたファームウェア更新ソフトをダブルクリックして立ち上げます。



【手順】 表示されている内容を確認のうえ、[次へ]ボタンをクリックします。

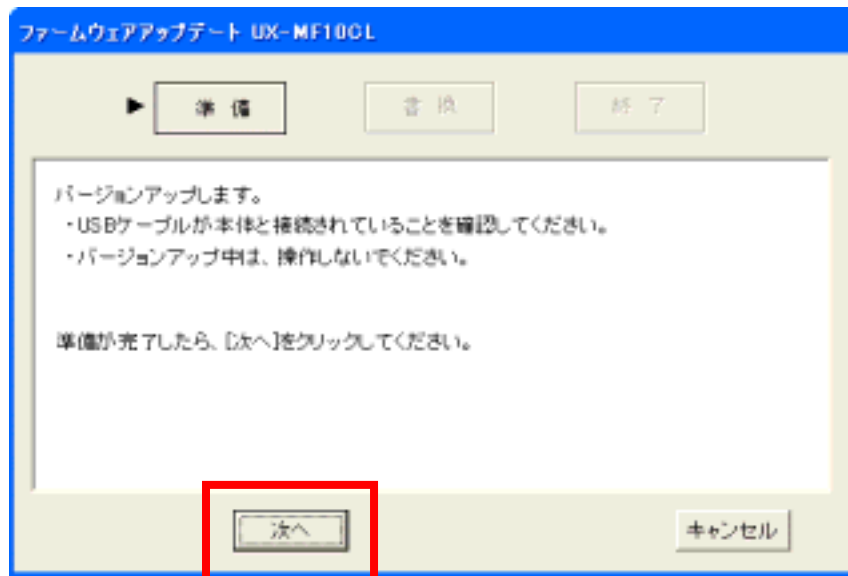


【手順】 UX-MF10CL のファームウェアのバージョン確認を開始しますので、終了するまでしばらくお待ちください。

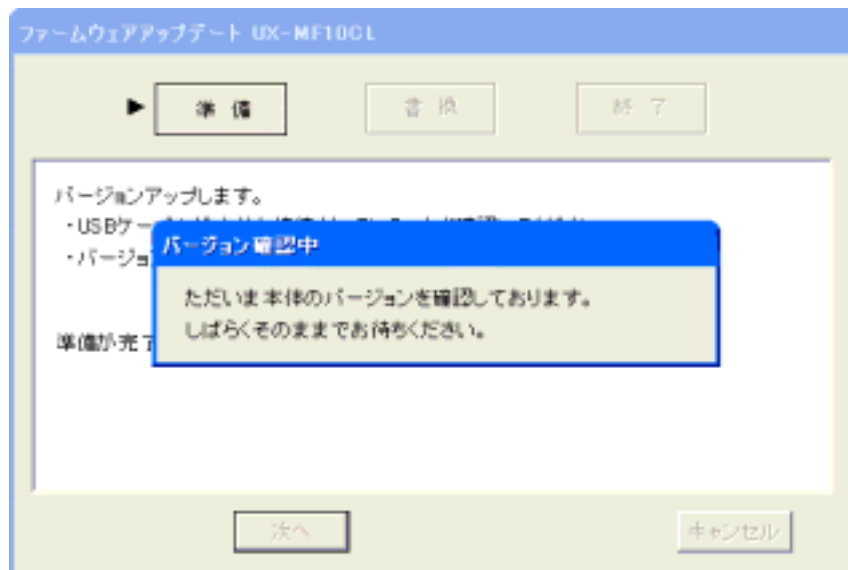

バージョン確認を途中で中断することはできません。


バージョン確認中のエラー表示について

下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。

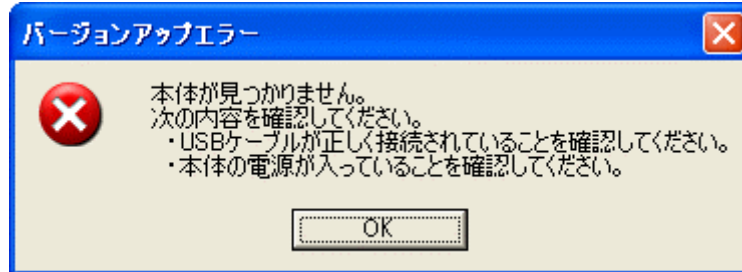


- ・ パソコンと UX-MF10CL が USB ケーブルで正しく接続されていない
USB ケーブルの接続を確認してください。
- ・ UX-MF10CL の電源が入っていない
UX-MF10CL の電源が入っていることを確認してください。

また、下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。

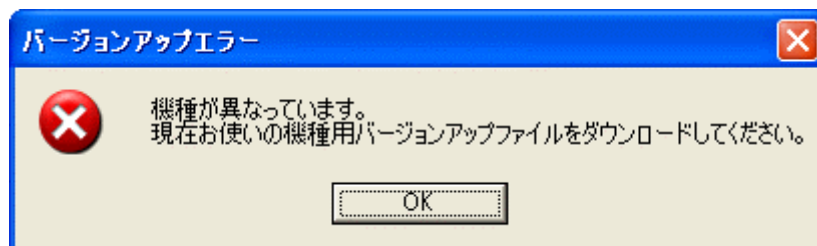


- ・ UX-MF10CL 以外の機種のファームウェア更新ソフトを使用している
UX-MF10CL 用のファームウェア更新ソフトを使用してください。
- ・ UX-MF10CL 以外の機種がパソコンと接続されている
接続されている機種が UX-MF10CL でない場合は、接続されている機種にあったファームウェア更新手順に従って更新ください。

【手順】バージョン確認が完了すると、現在のバージョン名と更新されるバージョン名が表示されます。更新されるバージョン名をメモしてください。更新後の確認に使用します。その後、[次へ]ボタンをクリックします。

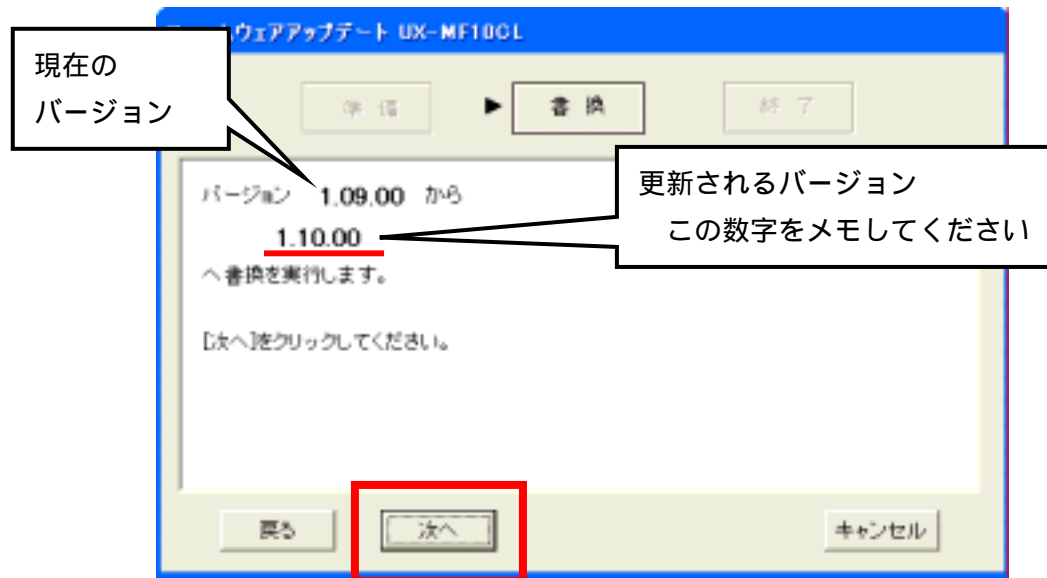


バージョンが同じ場合はすでに最新のバージョンですので、更新をする必要はありません。[キャンセル]ボタンをクリックして終了してください。その後、UX-MF10CL の差し込みプラグを抜き差しして電源を入れ直してください。

【手順 2】更新に関する注意事項が表示されます。確認後、[開始]ボタンをクリックします。

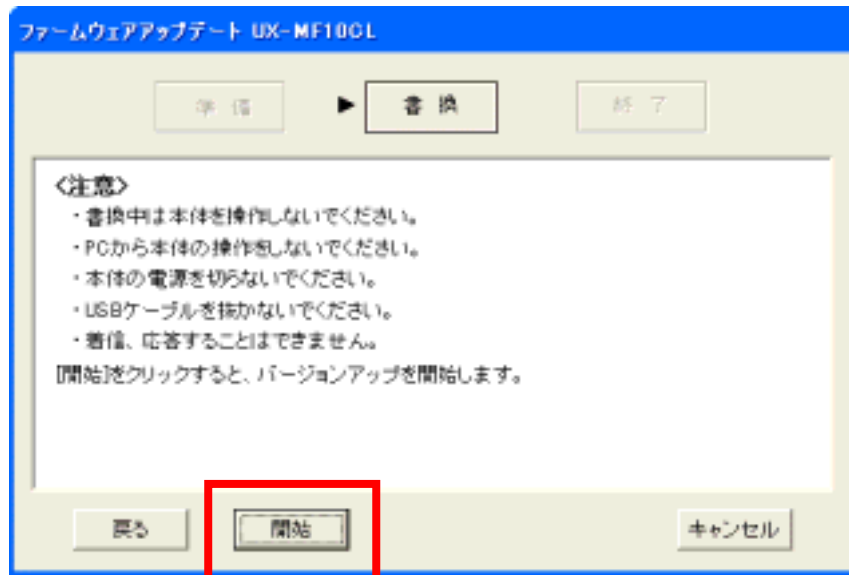


本体とは、UX-MF10CL のことです。

【手順 3】更新が始まりますので、終了までしばらくお待ちください。更新に要する時間は、約 5 秒～1 分程度です。

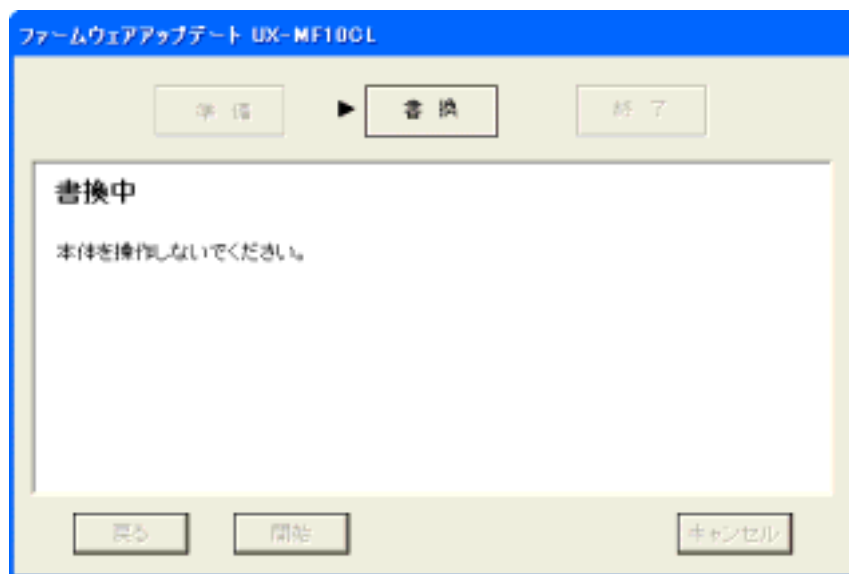

更新開始後に、中断することはできません。


【手順 3】ファームウェアの更新が完了すると、下のような画面が表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。

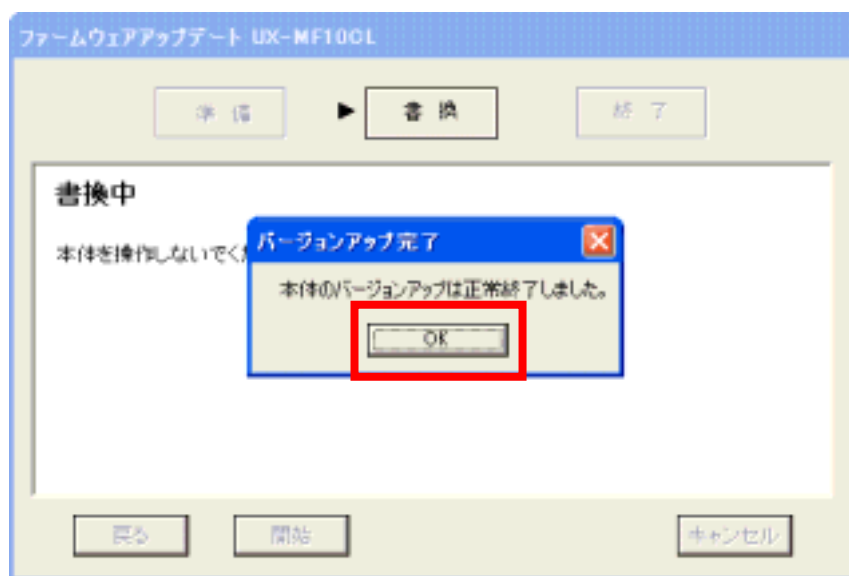

正常終了したとき、UX-MF10CL は自動的に再起動します。


更新中のエラー表示について

下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。

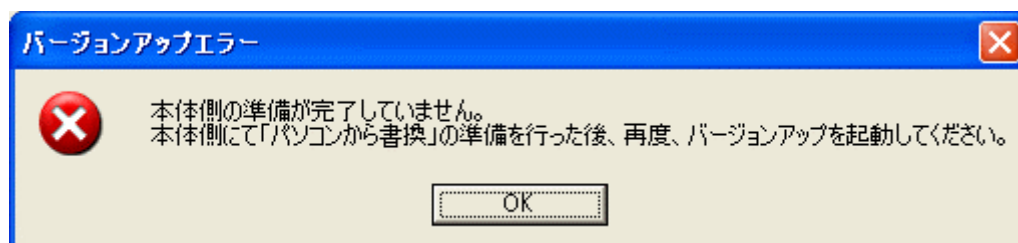


- ・UX-MF10CL がパソコンからのデータ待ち受けモードにセットされていない
UX-MF10CL が【手順 3】の画面になっていない場合は、【手順 3】の操作からやり直してください。
- UX-MF10CL が【手順 3】の画面になっている場合は、UX-MF10CL の電源を入れ直して【手順 3】からやり直してください。

また、下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。

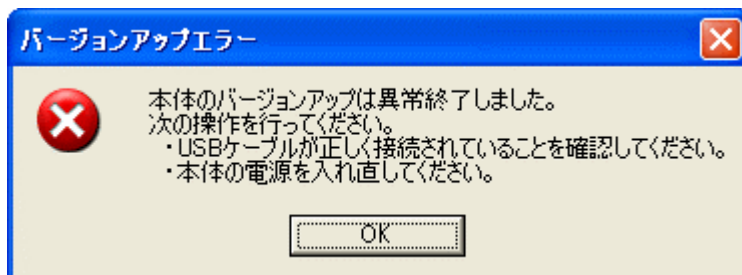


- ・ パソコンと UX-MF10CL が USB ケーブルで正しく接続されていない
USB ケーブルの接続を確認の後、UX-MF10CL の電源を入れ直して【手順 3】からやり直してください。
- ・ UX-MF10CL の電源が入っていない
UX-MF10CL の電源が入っていることを確認し【手順 2】の操作からやり直してください

【手順 4】 更新作業が完了しました。[終了]ボタンをクリックすると、UX-MF10CL ファームウェア更新ソフトが終了します。

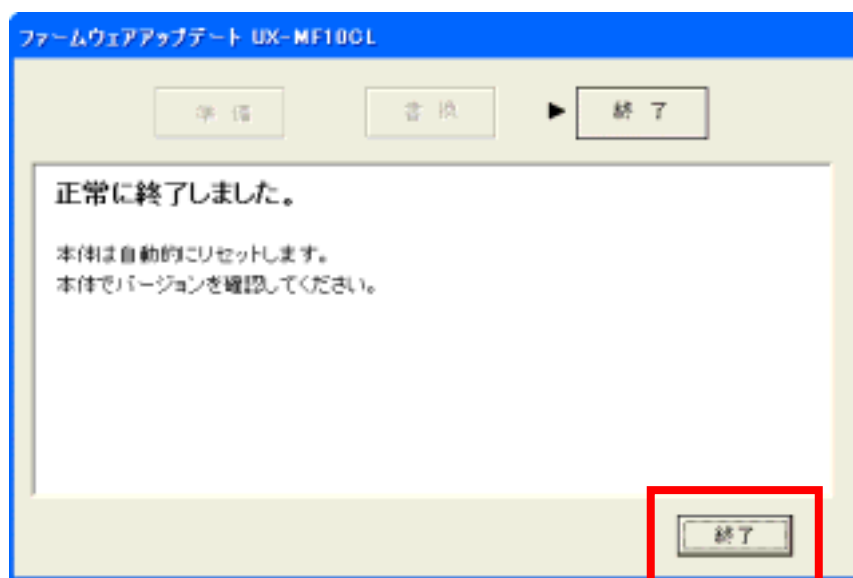

【手順 3】UX-MF10CL で【手順 1】～【手順 2】の順に操作し（[登録/機能] [*] [8]
[7] [#] の順にボタンを押します）、[1] ボタンを押します。
下のような画面が表示されますので、現在のバージョンが【手順 1】でメモした
バージョンと一致していることを確認します。

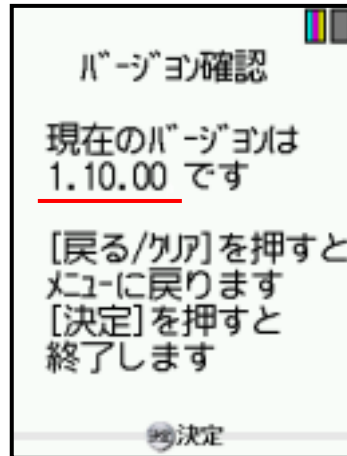


以上で、ファームウェアの更新作業は終了です。

[決定] ボタンを押すと、待機画面に戻ります。

パソコンに保存したファームウェア更新ソフトは不要ですので、削除してください。

その他のエラー表示について

ファームウェア更新ソフトの使用中に以下の画面が表示された場合、ファームウェア更新ソフトがシステムエラーを起こしています。

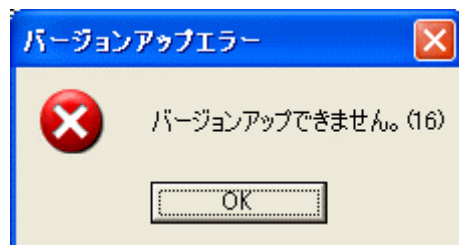

<対処方法>

- ・パソコンを再起動させた上で、パソコン上で動作しているアプリケーションをすべて終了させ【手順 】からやり直してください。

更新したが、バージョン名が以前のままで更新されていない

更新が正常に行われていません。

<対処方法>

- ・【手順 】からやり直してください。

更新中に電源を切ってしまった

電源を切ったタイミングによって、ファームウェアが更新されていない場合や、次回電源が入らなくなる場合があります。

<対処方法>

- ・ファームウェアが更新されていない場合は、【手順 】からやり直してください
- 電源が入らなくなってしまった場合は、以下の内容をご参照ください。

電源が入らなくなってしまった

更新が正常に行われなかった可能性があります。

<対処方法>

- 一度、差し込みプラグを抜きます
- 数秒待った後、差し込みプラグをさします